



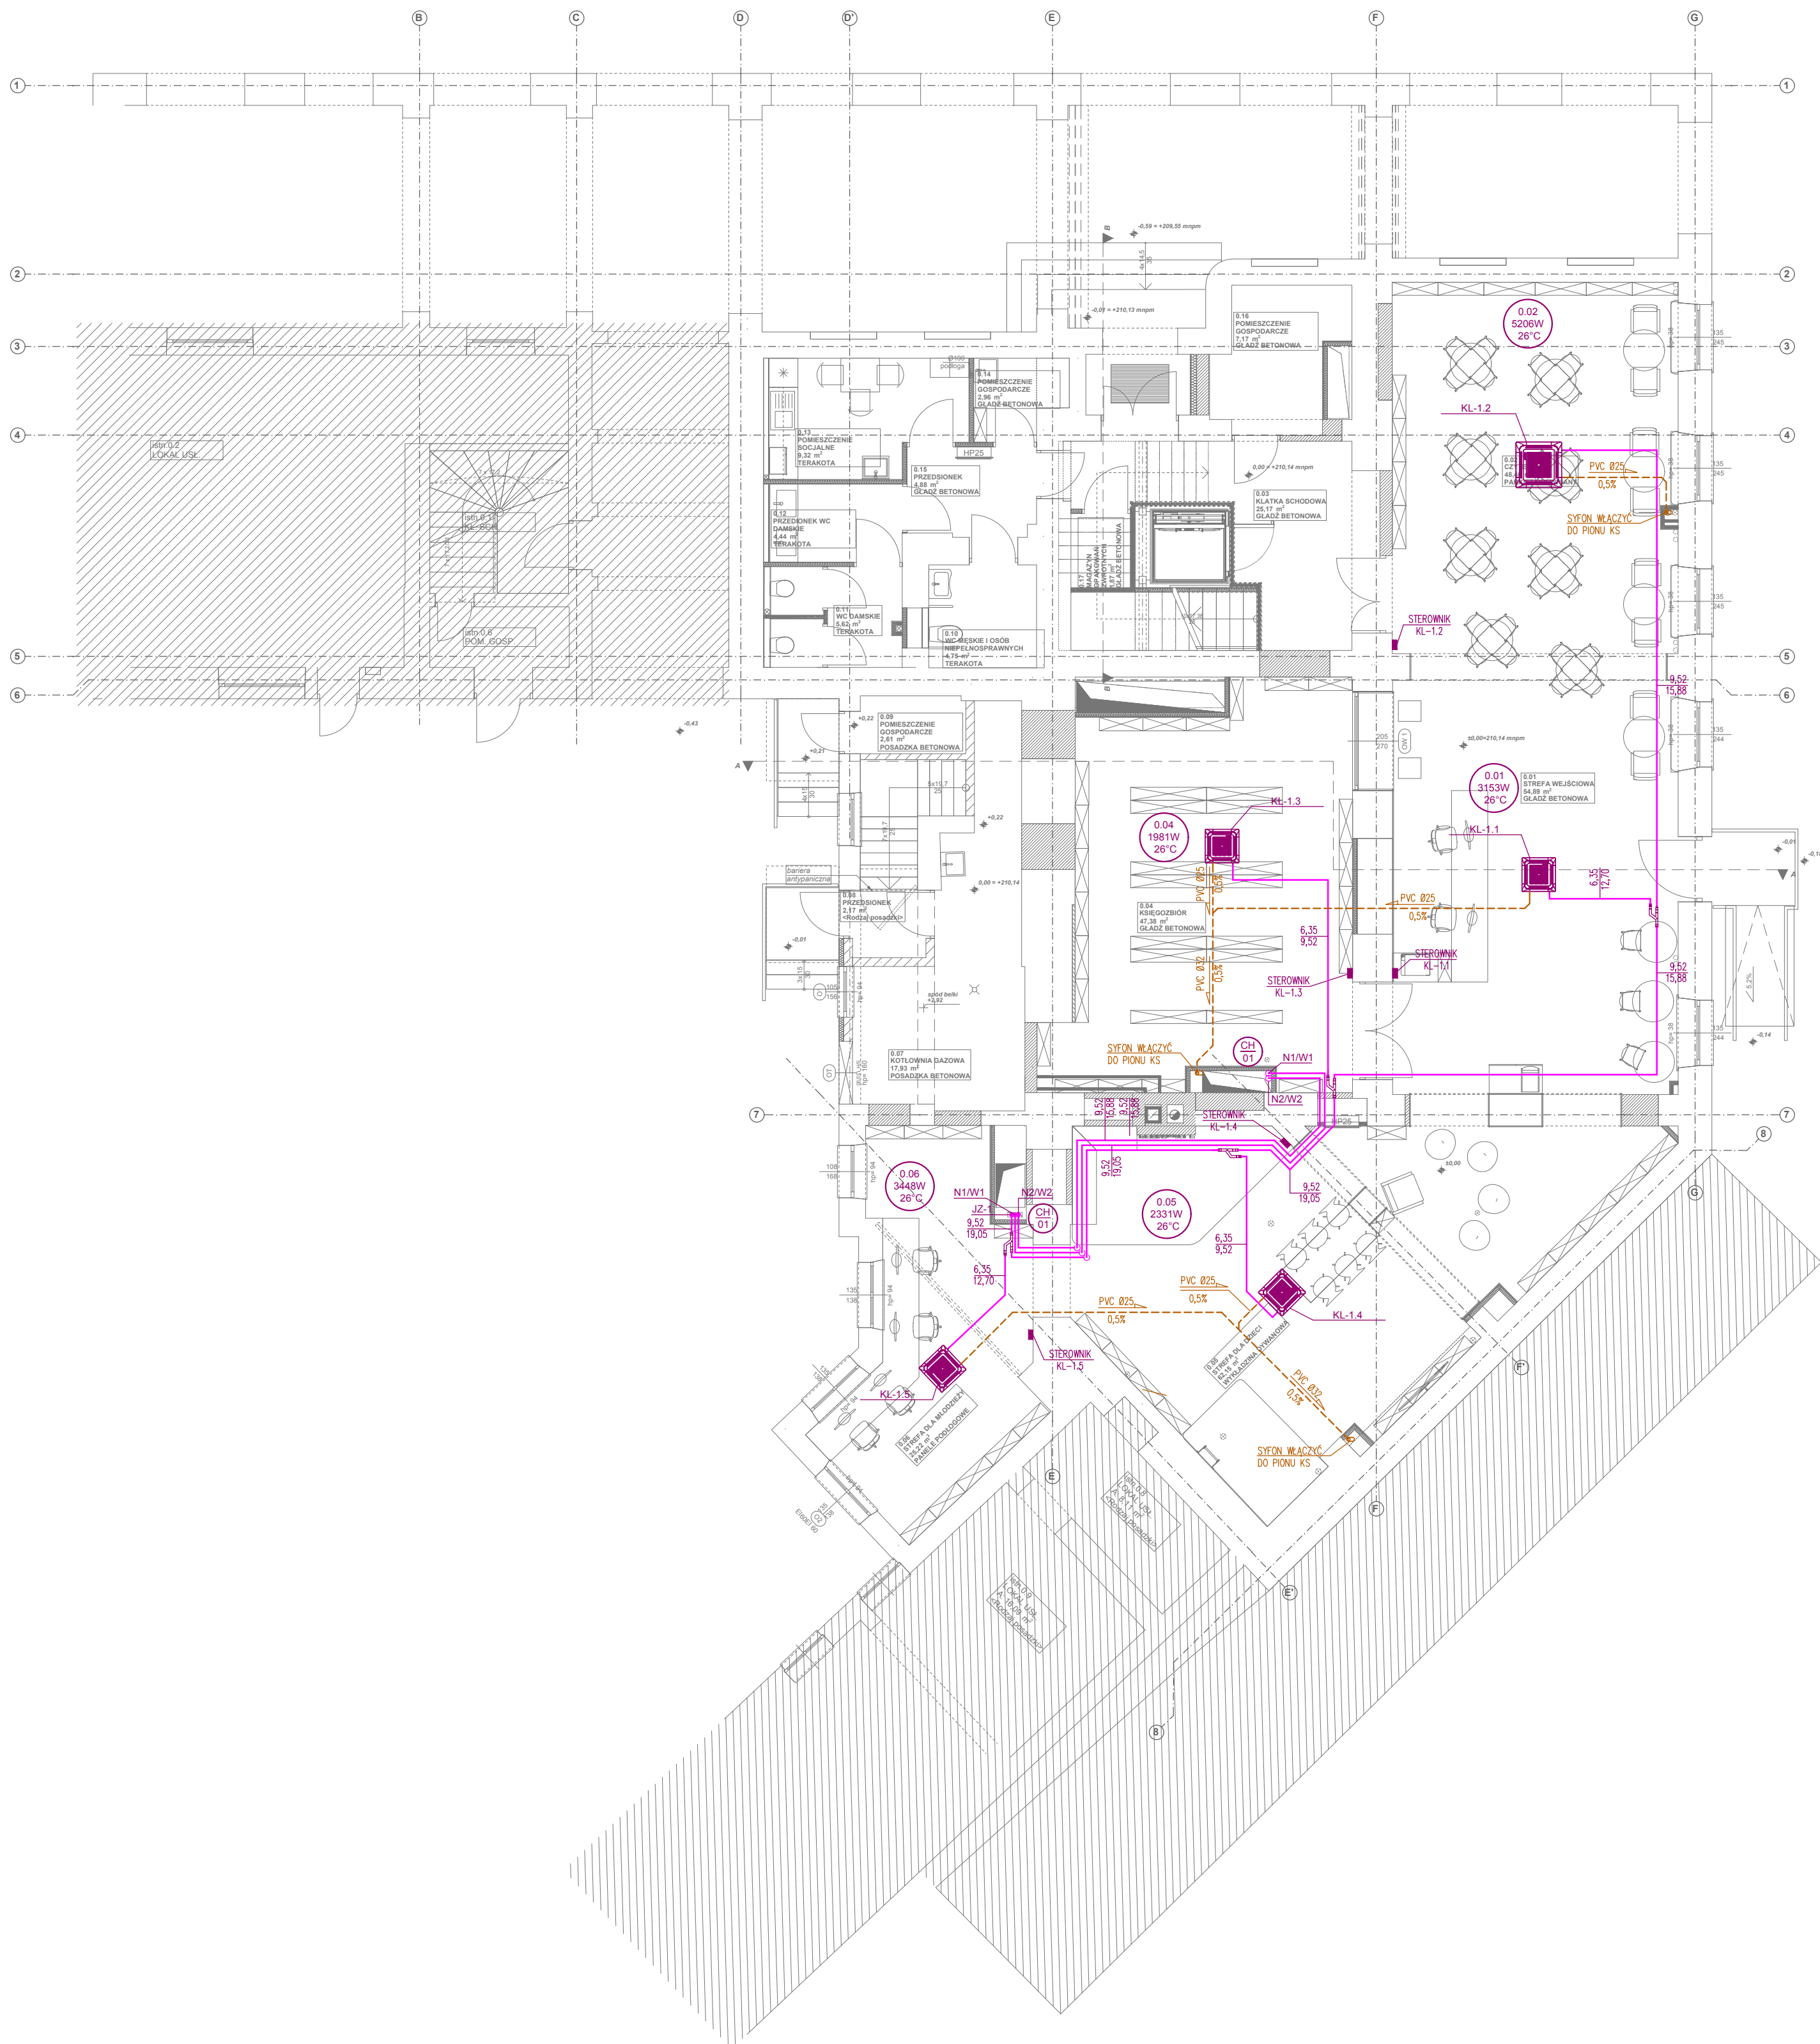

WŁĄCZENIE PODEJŚCIA POD SKROPLINY DO ODPIŁYU ZLEWU LUB UMYWALKI/PIONU

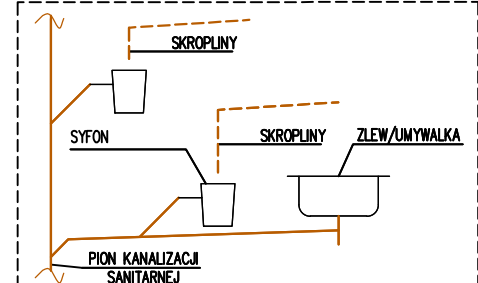

- LEGENDA:
- FREON – RURY MIEDZIANE
 - SKROPLINY – RURY PCV
 - ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
 - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
 - WYMAROWANIE TRASY RUROCIĄGU: NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU–DEEZ POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU–GAZ
 - ETKIETA POMIESZCZENIA ZAMIERA: 0.01 –NUMER POMIESZCZENIA 537W –ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁOŁO 26°C –TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU
 - OZNACZENIE KLIMATYZATORA: KL-1.1 –NUMER KLIMATYZATORA
 - OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEJ: CH 01
 - SYFON Z LEKNIEM DO SKROPLIN

UWAGI:

- INSTALACJĘ FREONU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH CHŁOŃCZYCH ŁĄCZONYCH METODĄ LUTOWANIA TWARDZEGO.
- INSTALACJĘ SKROPLIN WYKONAĆ Z RUR PCV ŁĄCZONYCH POPRZECZ KŁĘBNE.
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ.
- NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I ANTYROZSŁONOWĄ INSTALACJĘ FREONU Z PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO.
- RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ ALUMINIOWĄ ZABEZPECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANEM UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
- SKROPLINY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.0,5% W KIERUNKU ODPIŁYU ZLEWU/UMYWALKI.
- PRZEJŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELNĄ PRZECIWOPODAROWO ZABEZPECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGÓNEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGII WŁASNEJ DLA RODZAJU ŚREDNICY RUR.
- PRZEJŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGÓNEJ NIE NIŻSZA NIŻ R60 LUB R60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELNĄ PRZECIWOPODAROWO, ZABEZPECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGÓNEJ TYCH PRZEGROD.